
Lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le.

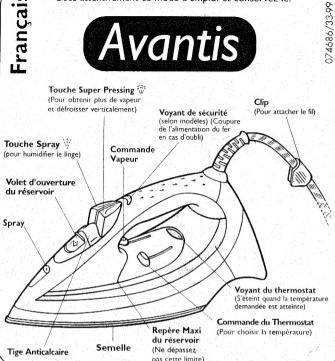



Attention ! (selon modèles) Retirez le protecteur de semelle avant de faire chauffer le fer.

Durant les premières utilisations, il peut se produire un dégagement de fumée et une odeur sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l'utilisation disparaîtra rapidement.

Quelle eau utiliser?



Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet. Il est cependant nécessaire de procéder régulièrement à l'auto-nettoyage de la chambre de vaporisation, afin d'éliminer le calcaire libre. Si votre eau est très calcaire (ceci est vérifiable auprès de votre mairie ou du service des eaux), il est possible de mélanger l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée du commerce dans les proportions suivantes :

- 50% d'eau du robinet, - 50% d'eau déminéralisée.

Quelles eaux éviter?



La chaleur concentre les éléments contenus dans l'eau, lors de l'évaporation. Les eaux ci-dessous contiennent des déchets organiques ou des éléments minéraux qui peuvent provoquer des crachements, des coulures brunes ou un vieillissement prématuré de votre appareil : eau déminéralisée du commerce pure, eau des sèche-linges, eau parfumée, eau adoucie. eau des réfrigérateurs, eau de batterie, eau des climatiseurs, eau distillée, eau de pluie.

1- REPASSER À LA VAPEUR

■ REMPLISSEZ LE RÉSERVOIR


- Placez la commande vapeur sur SEC (🛱).
- Ouvrez le volet du réservoir, posez le fer sur une table suivant le schéma ci-dessous et remplissez-le.



Attention! Ne dépassez pas le repère MAXI (le fer sur son talon)

■ REGLEZ LA TEMPÉRATURE ET LA VAPEUR

- Placez la commande du thermostat sur le nom du tissu à repasser.

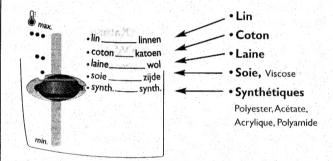

Le voyant s'allume. Vous pourrez repasser quand il s'éteindra.

Notre conseil

- Commencez d'abord par les tissus qui se repassent à basse température (*) et terminez par ceux qui supportent une température plus élevée (*** ou MAX).
- Si vous baissez le thermostat, attendez que le voyant s'allume à nouveau avant de repasser.
- Si vous repassez un tissu fait de fibres mélangées : réglez la température de repassage sur la fibre la plus fragile.


Attention! Votre fer ne produit de la vapeur que lorsque la commande du thermostat se trouve dans la zone colorée.

■ VAPEUR AUTOMATIQUE

■ VAPEUR VARIABLE (selon modèles)



- Placez la commande Vapeur sur AUTO (徐) (selon modèles). La production de vapeur s'adapte automatiquement à la température sélectionnée.



- Vous pouvez régler manuellement la vapeur. Il est déconseillé d'utiliser la vapeur sur soie et synthétique. Vous risquez de tâcher le linge.

■ FONCTION ANTI-GOUTTE (selon modèles)

· L'alimentation en eau est automatiquement coupée pour éviter que la semelle ne "goutte", quand la température du fer n'est plus suffisante pour produire de la vapeur.

A la première utilisation, attendez 2 minutes pour avoir de la vapeur.

■ DÉFROISSER VERTICALEMENT (selon modèles)



- · Accrochez le vêtement et tendez le tissu.
- Placez la commande du thermostat sur MAX, 1
- Appuyez sur la touche Super Pressing ($\widehat{\mathbb{W}}$) par impulsions $\widehat{\mathbb{Q}}$ et effectuez un mouvement de haut en bas. (3)
- Maintenez le fer à quelques centimètres du tissu pour ne pas brûler les textiles délicats.

■ ENLEVER DES PLIS RÉSISTANTS



- · Appuyez par impulsions sur le bouton Spray (W) pour humidifier le linge
- Ou utiliser la touche Super-Pressing (📆) par impulsions pour obtenir un jet de vapeur plus important.

■ SECURITE AUTO-STOP (selon modèles)



- · Le système électronique coupe l'alimentation et le voyant de l'auto-stop clignote si le fer reste plus de 8 minutes immobile sur le talon ou plus de 30 secondes posé à plat.
- · Pour remettre le fer en marche, il suffit de l'agiter légèrement jusqu'à ce que le voyant ne clignote plus.

N.B.: Quand la sécurité auto-stop fonctionne, il est normal que le voyant de thermostat reste éteint.

2- REPASSER À SEC



- Placez la commande Vapeur sur SEC (☆).
- · Vous pouvez repasser lorsque le voyant s'éteint.





3- ENTRETENIR VOTRE FER

■ NETTOYEZ LA SEMELLE


· Lorsque la semelle est tiède, nettoyez-la avec un grattoir à vaisselle non-métallique humide.

Notre conseil : Lorsque vous utilisez de l'amidon, pulvérisez-le à l'envers du tissu et nettoyez la semelle plus souvent.

Attention!

- Débranchez et laissez refroidir votre fer avant de le nettoyer.
- N'utilisez aucun produit d'entretien ou de détratrage.
- Ne passez jamais le fer sous le robinet.

■ NETTOYEZ LA TIGE ANTI-CALCAIRE (une fois tous les 2 mois)





- · Videz le fer et placez la commande de repassage sur SEC (🛣)
- · Pour ôter la tige anti-calcaire, tirez la vers le haut grâce aux préhensions situées de chaque côté.
- Laisser la tremper environ 2 heures dans du vinaigre d'alcool blanc ou du jus de citron pur.
- · Rincez la sous l'eau du robinet
- · La remettre en place dans son logement en l'enfonçant.

Attention! le fer ne peut fonctionner qu'avec la tige anti-calcaire.


■ FAITES FONCTIONNER L'AUTONETTOYAGE (2 fois par mois)

- Remplissez le réservoir jusqu'au repère MAX (voir nos conseils sur l'eau
- · Placez la commande du thermostat sur MAX et la commande vapeur sur SEC (1803) (1
- · Posez votre fer sur son talon et attendez que le voyant s'éteigne.
- Débranchez le fer et mettez-le au-dessus de l'évier.
- Ôtez la tige anti-calcaire.
- · Secouer le fer légèrement jusqu'à ce que toute l'eau du réservoir (avec les impuretés) soit écoulée par la semelle (2)
- · Remettez la tige anti-calcaire en place.
- · Lorsque la semelle est tiède, essuyez le fer avec un chiffon doux.

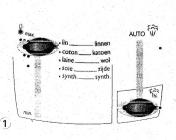

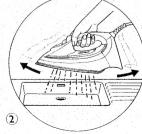

4- RANGER VOTRE FER





- Positionnez le curseur sur SEC (😭)
- · Débranchez-le et attendez que la semelle du fer refroidisse.
- · Videz le réservoir (1)
- Enroulez le fil autour du talon et fixez le clip sur le fil
- Rangez le fer debout sur son talon. (2)

5- UN PROBLÈME AVEC VOTRE FER



Problèmes et causes possibles

Votre fer produit peu ou pas de vapeur

- Votre fer est neuf A la première utilisation, attendez 2
- La température choisie est trop basse Placez le curseur du thermostat sur ••.
- La commande vapeur est sur SEC......
- Votre fer est entartré ou a été utilisé

trop longtemps à sec

- L'eau coule par les trous de la semelle Vous utilisez la commande Super
- Pressing trop souvent.
- Le thermostat est déréglé
- Vapeur utilisée avant que le fer ne soit Attendez que le voyant du thermostat
- Fer rangé à plat avec eau dans le
- Attendez quelques secondes entre chaque utilisation.

■ Nettoyez la tige anti-calcaire et

faites fonctionner l'autonettoyage.

Solutions

min. pour avoir de la vapeur. (selon

••• ou MAX et le curseur réglage de vapeur sur la zone colorée (रिक्री)

■ Placez la commande Vapeur sur AUTO

modèles)

ou vapeur variable

- · Apportez votre fer dans un centre service agréé.
- soit éteint pour utiliser la vapeur.
- Videz le reservoir et rangez le fer sur réservoir, curseur sur position vapeur ... son talon. Positionnez le curseur sur SEC.

Des coulures brunes sortent de la semelle et tachent le linge

- Vous utilisez des produits détartrants chimiques ou de l'eau déminéralisée pure .
- Des fibres de linge se sont accumulées dans les trous de la semelle ou entre le capot du fer et la semelle, et se carbonisent
- Faites fonctionner l'autonettoyage et suivez nos conseils. (Voir le paragraphe "Ouelle eau utiliser?").
- Nettoyez la semelle avec un grattoir à vaisselle non métallique. Aspirez de temps en temps les trous de la semelle. Faites fonctionner l'autonettoyage

La semelle est sale ou brune et peut tacher le linge

- Vous utilisez une température trop importante....
- Votre linge n'est pas suffisamment rincé ou bien vous utilisez de l'amidon...
- Nettoyez la semelle . Voir le paragraphe "Réglez la température".
- Nettoyez la semelle. Pulvérisez l'amidon à l'envers de la face à repasser.

La semelle est rayée ou abîmée

- Vous avez posé votre fer à plat sur un Posez toujours votre fer sur son repose fer métallique talon.

POUR VOTRE SÉCURITÉ



- Attention ! la tension de votre installation électrique doit correspondre à celle du fer (220-240V). Toute erreur de branchement peut causer un dommage irréversible au fer et annule la garantie.
- · Ce fer doit être obligatoirement branché sur une prise courant avec terre. Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (10 A) avec
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par un Centre Service Agréé, afin d'éviter un danger.
- · Ne plongez jamais le fer dans l'eau!
- · L'appareil doit être dé-branché avant le remplissage ou la vidange du réservoir.
- En cas de chute du fer, faites-le vérifier par un professionnel avant de le remettre en marche : des dégâts invisibles peuvent être dangereux pour votre sécurité.
- · La semelle du fer peut être très chaude :
- ne la touchez jamais.
- laissez toujours refroidir votre fer avant de le ranger.
- ne laissez jamais votre fer sans surveillance lorsqu'il est branché ou lorsque la semelle est encore chaude.
- ne laissez jamais votre fer à la portée des enfants.
- NE DÉMONTEZ JAMAIS VOTRE FER : ADRESSEZ-VOUS TOUJOURS À UN CENTRE SERVICE AGRÉÉ.

CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIIS

référence produit referentie produkt :				 							 	 	-2-	 			-
date d'achat aankoopdatum :			 	 	 	 		 	· · · ·		 	 		 	 		
cachet du vendeur stempel verdeler :	-	 7			 	 	 Š					 		 	 -	; ; ;	

FRANCE

En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l'appareil. Calor assure une garantie contractuelle de l'an à partir de la date d'achat.

Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

Pour être valable, ce bon de garantie doit être :

- D certifié par le vendeur (date et cachet)
- 2 joint à l'appareil en cas de réparation sous garantie



BELGIQUE /BELGIË

Calor garantit cet appareil contre tous défauts et viçes cachés un an à partir de la date d'achat. Cette garantie (pièces et main d'œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions d'utilisation prescrites dans la notice d'emploi ou les réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor.

Calor waarborgt dit apparaat tegen alle fouten en verborgen gebreken gedurende één jaar na datum van aankoop.

Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of schok, beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische aansluitingen, het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing en de herstellingen of het nazicht uitgevoerd door andere personen dan deze erkend door

Om geldig te zijn, moet dit garantiebewijs :

- Voor waar verklaard worden door de verkoper (datum en stempel).
- 2 Bij het apparaat gevoegd worden in geval van herstelling onder waarborg.